### SHARP

### AQUOS

1ビットシアターラックシステム


形名

エイ エヌ エイ アール

**AN-AR700** 

エイ エヌ エイ アール

AN-AR600

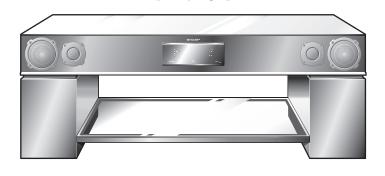

・本「かんたん!!ガイド」では、特に機種名を明示している場合を除いてAN-AR600を例にとって説明しています。 AN-AR700は外形寸法などは異なりますが使いかたは同じです。

## ファミリンク機能を使うためのかんたん!!ガイド

最初に お読みください

本書は、設置およびアクオスに連動して動作するファミリンク機能を使うための 接続・設定・操作方法をまとめたガイドです。

ファミリンク機能以外の内容については、取扱説明書をご覧ください。



手順1 設置する

手順2 アクオスやレコーダーと接続する

| アクオスやレコーダーの音声を 本機で聞くように設定する

**手順4** アクオスやレコーダーの音声を本機で聞く

### ファミリンク機能とは…

- 本機とファミリンク対応の当社製アクオスやブルーレイディスクレコーダー、ハイビジョンレコーダーなどの機器を接続することで、これらの機器が相互に連携し動作する機能です。
- ・アクオスのリモコン (またはファミリモコン) をアクオスに向けて操作することにより、アクオスの動作に連動して本機の電源「入 / 切」や音量調整、消音、音声切換などを行うことができます。 詳しくは、取扱説明書 31 ページをご覧ください。

ファミリンク対応機種については… シャープホームページまたは当社液晶カラーテレビの総合カタログをご覧ください。 シャープホームページでの確認方法

① アドレスを入力しDVD/BDサポートステーションのページを開く

http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/index.html

② 「使い方が分からないときは |の「Q&A情報 |をクリックする

■ 使い方が分からないときは

□ 「Q&A」ピックアップ情報(よくあるご質問)

Q&A情報 クリック

③「「Q&A」ピックアップ情報(よくあるご質問)」の 「AQUOSファミリンクとは?対応している機種は?」 をクリックする

QUOSファミリンクとは? 対応している機種は?

#### 故障かな?と思ったら・・・

- ・本機の電源が入らない
- ・アクオスのリモコンで操作できない
- ・音や映像が出ない
  - …などのときは、取扱説明書40~41ページをご覧ください。



【お客様相談センター】

251

受付日曜·祝日:9:00~20:00日曜·祝日:9:00~17:00〈年末年始を除く〉

ご質問やメールでのお問い合わせは【サポートページ】 http://www.sharp.co.jp/support/

### 頭1設置する


### 例を注意例

#### 「持ち運びする」ときは…


- •本機は非常に重いので、持ち運びなどの 作業は必ず2人以上で行ってください。
- ・前面のスピーカーネット部分や壁当ての部分を持たないでください。持ち運びするときは、天板部下側の↑マークの部分を持ってください。
- 棚板ガラスを載せる金属フレームの部分を持って、持ち運びを行わないでください。



本機にキャスターは付いていません。

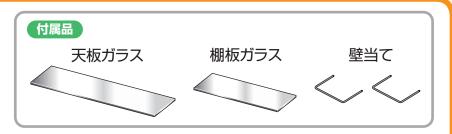

<正面>

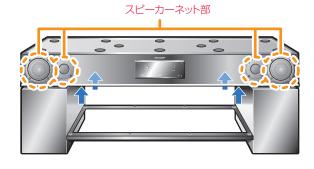

#### 1.天板ガラスと棚板ガラスを載せる

天板耐荷重:約100kg(AN-AR700)

約80kg(AN-AR600)

棚板耐荷重: 約25kg


### の注意の

- •天板ガラス/棚板ガラスは固定されません。
- •天板ガラス/棚板ガラスを載せたあと、本機を移動するときは傾けないでください。 ガラスが落下してけがの原因になることが あります。

# 天板ガラスと 棚板ガラスを 図のように 正しく載せる 注意文表示側 棚板ガラスクッション (貼付済)

### 2.壁当てを取り付ける(左右2ヶ所)

壁当てで本機の背面と壁との間にすき間を つくります。接続する機器のケーブルなど を保護するためです。

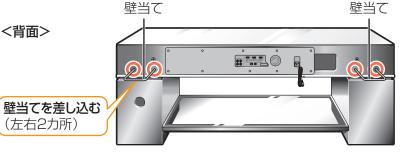


### 3.本機を設置する


作業スペースを十分確保のうえ、本機を設置 してください。

本機にテレビを設置する際は本機の中央に 載せ、安全のためテレビの転倒防止策の 実施をお願いします。

詳しくは別冊の取扱説明書(16ページ)をご覧ください。

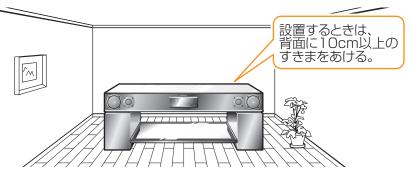

# ファミリンク機能を使うために 手順2 アクオスやレコーダーと接続する

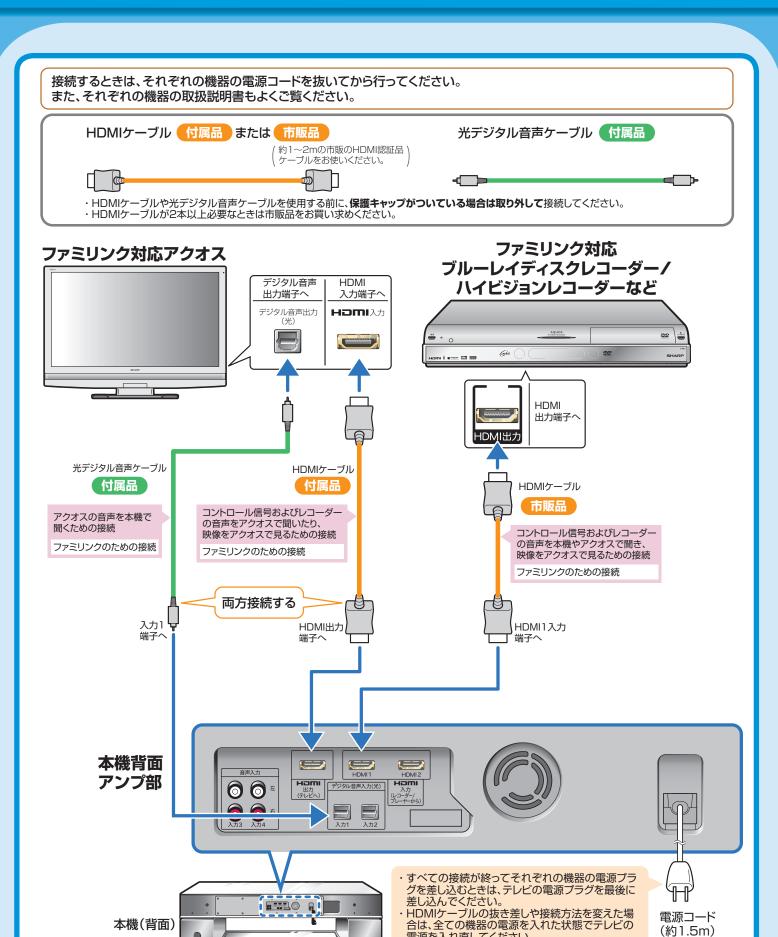

電源を入れ直してください。

### **手順3** アクオスやレコーダーの音声を本機で聞くように設定する

アクオスのリモコンを使って アクオス側の設定を変えます



アクオスに向けて 操作します。



アクオスのリモコン(例)

・アクオスのリモコンは本機の付属品ではありません。・アクオスのリモコンは機種によって仕様が異なります。

### デジタル放送の番組に合わせ て本機のサウンドモードが自動 で切り換わるように設定する

ジャンル情報の詳細につきましては、おもて面 ジャンル連動設定 をご覧ください。

1 メニュー を押す

メニュー画面が表示されます。

を選び、決定を押す

2 で「機能切換」ー「ファミリンク設定」

3 で「ジャンル連動設定」を選び、決定を押す



4 で「する」を選び、決定を押す



本機の表示部

5 メニュー を押す

メニュー画面が消えます。

### ジャンル連動設定を解除するには…

上記の手順4で「しない」を選び、決定を押します。

### デジタル放送のサラウンド番組 を臨場感のある音声で聞ける ように設定する


メニュー を押す

メニュー画面が表示されます。

2 (デジタル設定」-「デジタル音声 設定」を選び、(決定) を押す

**3** で「AAC」を選び、決定を押す

アクオスの 画面例



4 メニュー を押す

メニュー画面が消えます。

### では対象

「PCM」に設定した状態では・・・

- ・サラウンド番組において十分なサラウンド効果は得られません。・音声多重放送の受信中に、本機のリモコンで音声切換の操作をしても音声を切り換えることはできません。
- 本機から聞こえる音声を切り換えるには、アクオスのリモコンをアク オスに向けて操作します。
- このとき、本機の表示部には音声モードの表示はされません。 本機に音声モードの表示をさせるには、「AAC」に設定してください。

### アクオスやレコーダーの音声を 本機で聞くように設定する

電源を押す

アクオスの「ファミリンク機能選択」画面で「AQUOSオーディオで聞く」の表示ではなく「AQUOSサラウンドで聞く」の表示がでる製品をで使用の場合は、取扱説明書34ページの説明に従って設定してください。


2 リモコンフタ内の (機能選択) を押す

• ファミリンク機能選択画面が表示されます。

**3** で「AQUOSオーディオで聞く」を選び、

決定 を押す

アクオスの

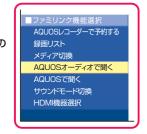

・再度、アクオスで音声を聞く場合は「AQUOSで聞く」を選んで、 [決定]を押してください。

4 リモコンフタ内の 機能選択 を押す

• ファミリンク機能選択画面が消えます。

選択画面が消えているときに押すと、選択画面が表示されますので、もう一度押して選択画面を消してください。

(大大大)

・ファミリンク動作時(「AQUOSオーディオで聞く」モードの時)は、 アクオスと本機の両方から同時に音を出すことはできません。

### アクオスから音声を聞くように戻すには…

上記の手順3で「AQUOSで聞く」を選び、

決定 を押します。

アクオスの 画面例



・再度、本機で音声を聞く場合は「AQUOSオーディオで聞く」 を選んで、[決定]を押してください。




・本機は消音モード状態になります。

### ファミリンク機能を使って 手順4 アクオスやレコーダーの音声を本機で聞く(アクオスのリモコンを使います)

約3秒表示

### 本機から音声が出るように、アクオスを設定してください。 (設定方法については、うら面 手順3)の「アクオスやレコーダーの音声を本機で 聞くように設定する」をご覧ください。) アクオスの音声を本機で聞く を押す アクオスに向けて • アクオスに連動して本機の電源が自動で入ります。 操作します。 ・本機の入力切換が自動で「入力1」になります。 デジタル放送などのジャンル情報があるテレビ番組を本機で聞いているとき、■ 番組に合ったサウンドモードに自動的に切り換わります。 (うら面 手順3) の「ジャンル連動設定」を「する」に設定している場合) ※ 電源ランプ 緑色点灯 電源ランプ 緑色点灯 AQUOS AUDIO $\Delta\Sigma$ サウンドモード表示 表示例)ジャンル情報:ニュース • アクオスと本機に音量レベルが表示されます。 AOUOS AUDIO アクオスのリモコンは本機の付属品 ではありません。 アクオスのリモコンは機種によって 仕様が異なります。 ΔΣ


- 入力2~入力4に接続した他の機器の音声を聞きたいときは、本機の「入力切換」ボタンで聞きたい機器の入力を選んでください。 本機の電源「入/切」や音量調整、消音などはアクオスに連動し操作できます。
- 他の機器の音声を聞いていた状態で電源を切り、アクオスの電源を入れるとアクオスに連動し入力が切り換わります。
- HDMI1やHDMI2に接続したファミリンク対応レコーダーを再生すると、本機とアクオスの入力がレコーダー側に自動で切り換わります。 (録画リストやスタートメニュー、番組表などの操作でも自動で切り換わります。)
- 本機にファミリンク対応レコーダーを2台接続している場合、後から再生などをしたレコーダーに自動で切り換わります。
- 本機のHDMI1とHDMI2の両方に接続したファミリンク対応レコーダーをアクオスのリモコンを使って切り換えるには、アクオスのファミリンク機 能選択メニューの「HDMI機器選択」を選んで、「決定」を押してください。「決定」を押すたびに、接続されている機器を順次切り換えていきます。 製品によっては、ファミリンク機能選択メニューに「HDMI機器選択」が表示されないものがあります。その場合は、本機のリモコンの「HDMI1」 または「HDMI2」ボタンを押して入力を切り換えてください。

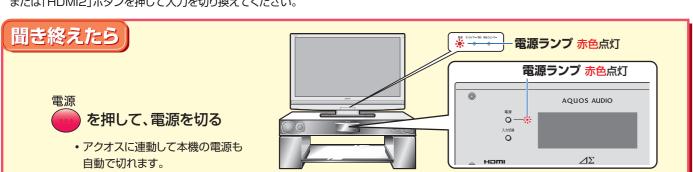


### デジタル放送のテレビ番組ジャンル情報

デジタル放送などのジャンル情報があるテレビ番組を本機で聞いているとき、番組に合ったサウンドモードに 自動的に切り換わります。


(設定方法については、うら面 [手順3] の「ジャンル連動設定」をご覧ください。)

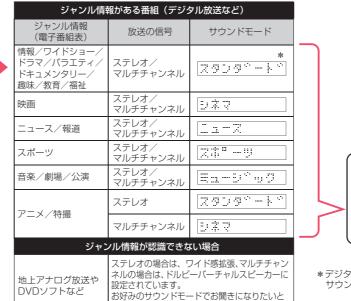

きは、手動で切り換えてください。

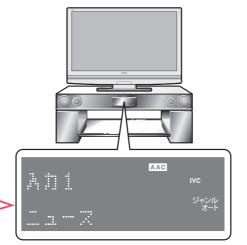

- \*デジタル放送でもジャンル情報がない場合は、 サウンドモードがスタンダードになります。
- ・サウンドモードが切り換わるとき、一瞬音声

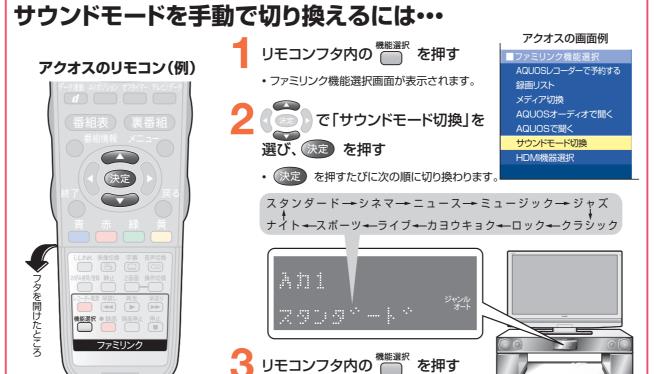

• ファミリンク機能選択画面が消えます。





約3秒点滅



(レコーダーのデジタル音声出力の設定が「AAC」のときは切り換わらないことがあります。

・レコーダーのデジタル音声出力の設定が「AAC」の場合は、本機のリモコンを本機に向け

その場合は、レコーダーのデジタル音声出力の設定を「PCM」にしてください。)

て「音声切換」の操作をしても同様に切り換えできます。